


Általános tudnivalók:

Beépítés előtt kérjük ellenőrizze a termék minőségét.

A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el.


Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát,

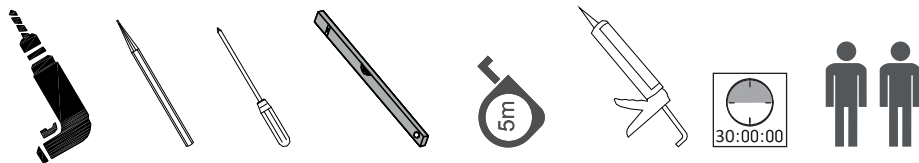

1 A lábak felszerelése:

Csavarozza fel a kerestelemeket (1) a mellékelt csavarokkal (3) a kád alján található jelölésekhez.

Ezután szerelje fel a lábakat (2).

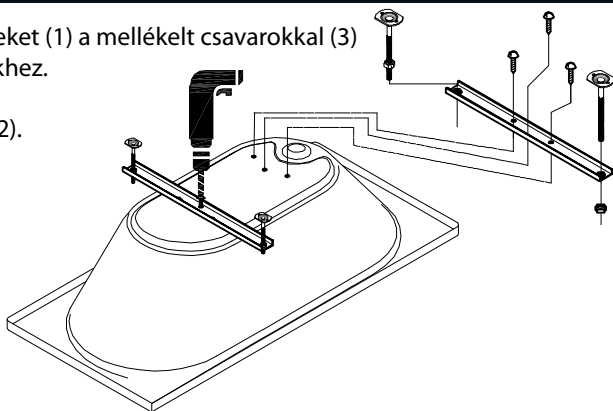


2 A jelölések elhelyezése:

Helyezze a kádat a kijelölt beépítési helyére.

Állítsa be a kádat az állítható lábak segítségével (minimális magasság: 13 cm).

Győződjön meg róla, hogy a kád vízszintben van, majd jelölje meg a referencia vonalat a falon.


Távolítsa el a kádat.

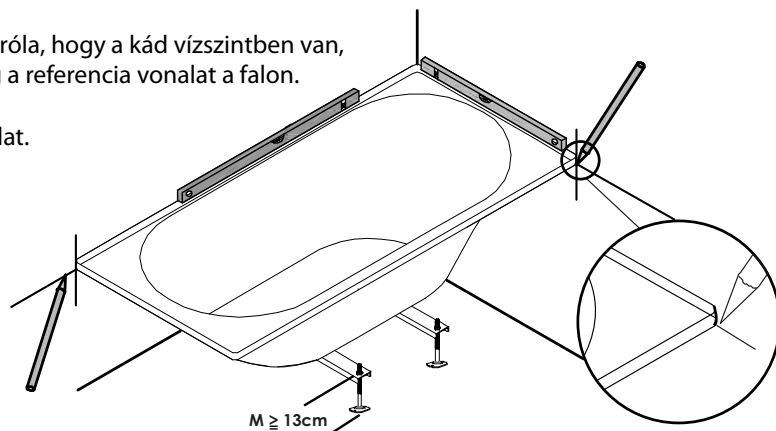

Beépítési útmutató:

Beépítéshez javasoljuk szakember igénybevételét.

Ha saját kezűleg kívánja beállítani a kádat, akkor a kifogástalan installálás érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a beépítés az alábbi útmutató szerint történjen.

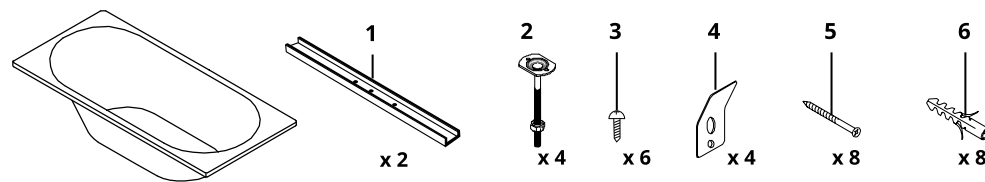


3 A falı tartók elhelyezése:

Távolítsa el a kádat.

A: A tartókat (4) a kád mindkét végétől 15 cm-re kell elhelyezni.

B: Rögzítse a tartókat (4) a falhoz a mellékelt csavarokkal (5) és tiplikkel (6).

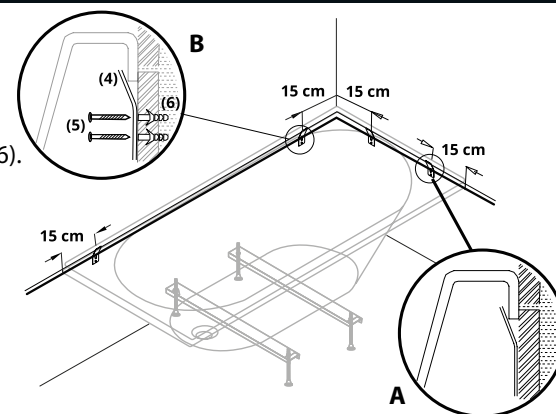

4 A kád beszerelése:

Helyezze a kádat a falra rögzített tartókra.

Vigyen fel szaniter szilikon tömítést (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kád lefolyóját a szennyvízcsőhöz megfelelő szifon segítségével (nem tartozék).

Ügyeljen a lefolyócső megfelelő lejtésére a zavartalan vízelvezetés érdekében.

Töltse fel a kádat vízzel, és ellenőrizze a csatlakozásokat szivárgás szempontjából.

Győződjön meg róla, hogy a szifon könnyen hozzáférhető marad a rendszeres karbantartás és tisztítás érdekében.

