



X1




X12



X12




X2



X1



X2




30'




1

Mérje meg a "D" távolságot a kád alján.

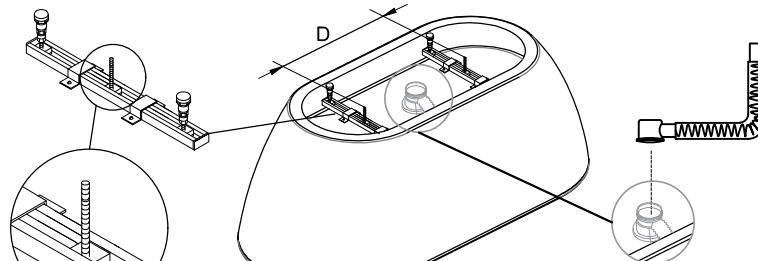


2

- Óvatosan helyezze a kádat a végleges beépítési helyére.
- A padlón jelölje ki a helyeket a középvonaltól mindkét irányba "D/2" távolságra.

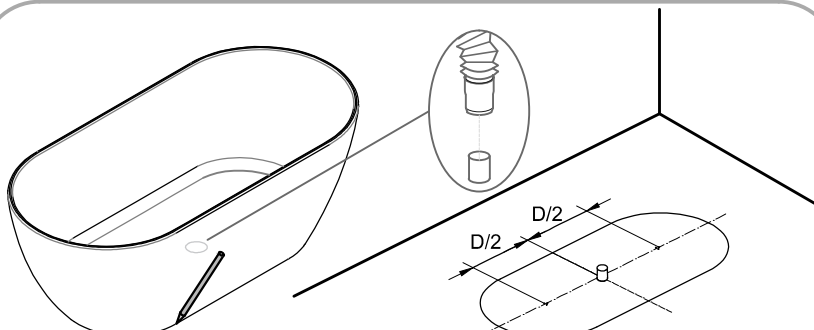


3

- Fúrjon furatokat a megjelölt padlóhelyeken.
- Szereljen fel a padlóra rögzíthető konzolokat a pontosan mért "D" távolságra.

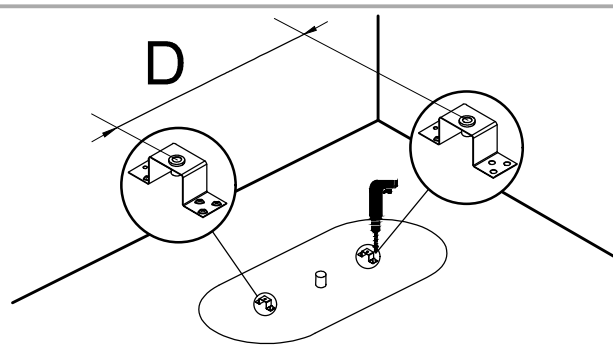

4

- Helyezze a lefolyócsatlakozót a padlónyílásba.
- Óvatosan engedje rá a kádat a felszerelt konzolokra.
- Ellenőrizze, hogy a kád stabilan rögzült és vízszintben áll.

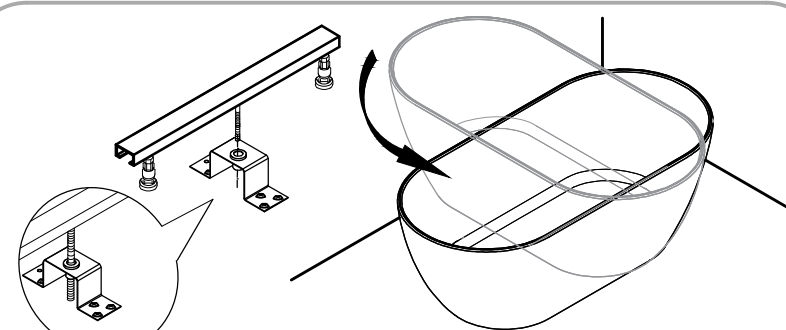

5

- Húzzon folyamatos, fürdőszobai minőségű szilikoncsíkot a kád és a padló közé.
- Várjon legalább 12 órát, amíg a szilikon teljesen megszilárdul.



12 óra

